

YCAS-Box NEO 簡易取扱説明書 (PC 版)

1. ログイン方法

パソコンなどで YCAS へログインする際は、

- ① Web ブラウザ(Chrome)に下記の URL を入力
- ② ログイン画面で ID とパスワードを入力
- ③ ログインボタンをクリック

することで YCAS へログインします。

URL: <http://192.168.128.10:8888/Login.html>



※ 遠隔地からログインする際は
VPN 接続が必要

2. メイン画面について

メイン画面の構成は下図のようになっています。

万が一、動作機器にエラーが発生した際は、アラーム情報が赤色、警告・注意情報が黄色で表示されます。

号機 運転状態 水分値 (現在/仕上) 穀物種類 終了予定時間 張込量

号機	1号機	2号機	3号機	4号機	5号機	6号機	7号機	8号機	9号機	10号機	11号機	12号機	13号機	14号機
型式	55VAR	60VNR	55AR3	40AR3	30AR3	30AR3	30AR3	25MFS	30AR3	60NR2		IX-8000		
状態	乾燥	攪拌	乾燥	張込	乾燥	循環	乾燥	排出	乾燥	排出		稼働	停止	
水分	現在 24.7% 仕上 ---%	現在 ---% 仕上 ---%	現在 20.1% 仕上 10.3%	現在 20.2% 仕上 10.5%	現在 20.4% 仕上 10.0%	現在 20.1% 仕上 15.0%	現在 20.1% 仕上 15.0%	現在 20.0% 仕上 14.5%	現在 20.1% 仕上 14.5%	現在 ---% 仕上 ---%	稼働 ---% 仕上 ---%	稼働 ---% 仕上 ---%	現在 ---% 仕上 ---%	現在 ---% 仕上 ---%
穀物	もみ	もみ	もみ	ビール麦	小麦	もみ	もみ	小麦	もみ	もみ		もみ		
終了	翌日 4:00頃	—	A17	翌日 12:00頃	翌日 11:00頃	21:00頃	21:00頃	22:00頃	22:30頃	翌日 7:00頃		自動運転時間 0:00		
張込量	残り47石	残り60石	燃焼異常	残り5石	残り5石	残り10石	残り0石	残り3石	残り20石	残り40石		設定調節 稼働角度 7.5°	未接続	未接続
	15%	0%		87%	83%	66%	100%	88%	33%	33%				

☐ : 主要情報

☐ : 詳細画面へ(各号機毎)

※乾燥機

※籾摺機



3. 設定について

YCAS-BOX の設定変更、各種履歴や設定値のバックアップなどの操作は、「YCAS 設定」ボタンより YCAS 設定画面へ移動することで操作が可能です。

設定できる内容は右図の通りです。

※「YCAS 設定」ボタンの表示は、管理者権限でのログイン時のみです。



YCAS-Box NEO 簡易取扱説明書(スマホ版)

1. ログイン方法

① スマートフォンをVPN接続

スマートフォンのVPN接続画面からVPN接続する。

※ 操作は遠隔地からの接続時のみ必要。

※ VPN接続情報を未設定の際は、下記の手順書で設定作業を行ってください。

「YCAS-Box NEO 通信端末設定手順書」もしくは、「YCAS-Box NEO 通信端末設定手順書 VPN AZURE 編」



② YCAS ログイン画面の表示

スマートフォンでのログインは、Webブラウザ(Chrome)に下記のURLを入力するか、

URL: <http://192.168.128.10:8888/Login.html>

右記のQRコードよりログイン画面を表示してください。



③ YCAS へログイン

右図のログイン画面で、IDとパスワードを入力後、ログインボタンをタップしYCASへログインします。



2. メイン画面について

※縦向きの場合



※横向きの場合




3. 詳細画面について

※乾燥機



※粉摺機

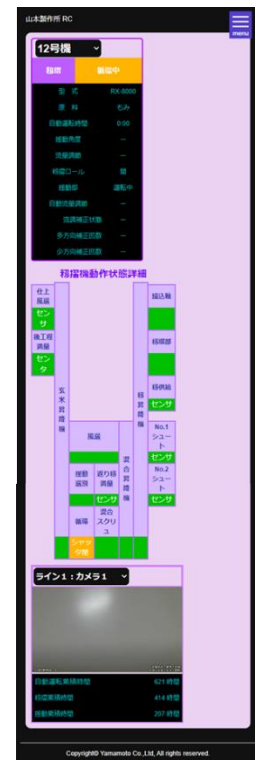

赤枠内選択で
詳細画面へ

